

PITT

COOKING

SE Användarmanual

Induktion
Top Side/Front Side

Kapitel	Ämne	Sida
1	Allmänna instruktioner	3
2	Lämpliga kokkärl	5
3	Produktinformation	6
4	Användning	7
5	Rengöring och underhåll	10
6	Felsökningsguide	11
7	Förpackning	13

Förord

Bästa kund,

Gratulerar till köpet av din PITT Cooking induktionshäll. Detta unika system ger dig friheten att själv bestämma placeringen av varje kokzon. På så sätt är du garanterad många års matlagningsglädje. Tack vare de olika effektzonerna kan du tillaga varje rätt på bästa sätt. I denna manual kan du läsa hur du använder alla funktioner i denna induktionshäll på bästa sätt.

Vi rekommenderar att du noggrant läser användarmanualen och installationsmanualen innan du börjar använda din PITT Cooking induktionshäll.

Förvara denna manual på en säker plats så att även en framtida användare kan ta del av den.

Vi önskar dig mycket matlagningsglädje!
PITT Cooking

Denna manual gäller för hela sortimentet av PITT Cooking induktion:

- Akan-I
- Azuma-I
- Air-I
- Baluran-I
- Bennett-I
- Baula-I
- Bely-I
- Bandai-I
- Balut-I
- Bromo-I
- Cima-I
- Capital-I
- Cusin-I
- Colo-I
- Danau-I
- Dempo-I
- Drum-I
- Ebeko-I
- Elbrus-I
- Enep-I
- Foessa-I

Allmänt

Denna induktionshäll uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter. Felaktig användning kan dock leda till personskador eller materiella skador. Läs därför noggrant igenom alla relevanta manualer innan du använder hällen. Här hittar du viktig information om installation, säkerhet, användning och underhåll. Detta är säkrare för dig och förhindrar skador på hällen.

Om säkerhetsinstruktionerna och varningarna inte följs kan PITT Cooking inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår. Förvara bruks- och installationsmanualerna och överlämna dem till en eventuell ny ägare.

Säkerhet

Heta delar

1. Induktionshällen och köksytan runt kokzonerna blir heta under användning och förblir heta en tid efter matlagningen. Rör inte dessa heta delar.
2. Överhettad olja eller smör kan lätt fatta eld. Släck aldrig med vatten. Du kan kväva lågorna genom att täcka pannan med ett lock.
3. **Brandrisk:** Förvara inga föremål på kokzonerna.
4. Flambra aldrig under en köksfläkt. Detta kan orsaka brand.
5. Placera aldrig en grill- eller bakplatta över en eller två kokzoner.
6. Använd inte kastruller med en bottendiameter som är större än diametern på det keramiska glaset.
7. Om kastruller med större bottendiameter än rekommenderat används kan reglagen och bänkskivan bli heta vid långvarig och intensiv användning.
8. **Placera inga metallföremål såsom bestick eller kastrulllock på kokzonerna. När systemet är påslaget eller fortfarande är varmt kan metallföremål bli heta och andra material smälta eller fatta eld.**
9. Placera aldrig heta föremål på eller i närheten av vreden. Den underliggande elektroniken kan då överhettas.
10. **WARNING:** Obemannad matlagning på en kokzon med fett eller olja kan vara farlig och orsaka brand. Försök ALDRIG släcka en brand med vatten; stäng istället av apparaten och kväv lågan med ett lock eller en brandfilt.
11. På grund av induktionens snabba uppvärmning kan temperaturen i pannan stiga mycket snabbt, vilket kan leda till att olja eller fett fattar eld.
12. Obemannad matlagning på en induktionshäll med fett eller olja kan vara farlig och orsaka brand.
13. När hällen används intensivt under en längre tid kan metallföremål i lådan under hällen bli heta.

Ansvarsfull användning

- PITT Cooking induktionsenhet är endast avsedd för hushållsbruk.
- Använd hällen endast för tillagning av livsmedel. Enheten är inte avsedd för uppvärmning av rum. Användning för andra ändamål är inte tillåten.
- Denna enhet får endast användas av personer som kan använda apparaten på ett säkert sätt. Dessa personer måste vara fullt införstådda med innehållet i bruksanvisningen. Man måste vara medveten om riskerna vid felaktig användning.
- **Denna enhet får användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de står under uppsikt eller har fått instruktioner om säker användning av enheten och förstår riskerna. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.**
- Barn måste övervakas för att förhindra att de leker med hällen.
- Hällen är inte avsedd för användning på höjder över 2000 meter (räknat från havsnivå).
- **OBS:** Matlagingsprocessen måste övervakas. Kortvarig matlagning måste övervakas kontinuerligt.
- Värm aldrig kastruller utan innehåll. Kokzonen kan skadas av tomkokning.
- Använd inte induktionsenheten för att tillaga eller värma mat i slutna burkar eller andra slutna förpackningar.
- Täck aldrig över hällen med till exempel ett skydd, skyddsfolie eller en duk.
- Använd aldrig induktionsenheten som arbetsyta.
- **Stäng av induktionsenheten efter användning via vreden och förlita dig inte enbart på kastrulldetektorn.**
- Använd alltid torra, värmebeständiga ugnsvantar eller grytlappar vid matlagning.
- Låt inga föremål falla på kokzonen. Om föremål eller kokkärl faller på den heta hällen och smälter kan kokzonen skadas under avkylningen. Stäng i så fall omedelbart av enheten och avlägsna resterna noggrant. Följ alltid säkerhets- och underhållsinstruktionerna.
- Det elektromagnetiska fältet från den påslagna hällen kan påverka magnetiserbara föremål. Håll kreditkort, lagringsmedia, räknemaskiner m.m. borta från den påslagna apparaten.
- För personer med pacemaker: i närheten av den påslagna hällen uppstår ett elektromagnetiskt fält. Rådgör med din läkare eller tillverkaren av pacemakern för att säkerställa säker användning.
- Korn som socker, salt eller sand (till exempel från grönsaker) kan repa kokzonen. Se alltid till att kastrullens botten är ren när du placerar den på kokzonen.
- **WARNING:** Stäng av enheten om ytan är sprucken för att undvika risk för elektrisk stöt.
- **Använd inte ångrengörare för att rengöra hällen. Ångan kan orsaka kortslutning eller materiella skador.**
- **Enheten är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem. Kontrollpanelen får endast anslutas till de föreskrivna värmeenheter för att undvika fara.**
- **Endast de medföljande reglagen får anslutas till PITT Cooking induktionsapparat. För att undvika fara får inte ej överensstämmande reglage anslutas.**


Försiktighetsåtgärder

- En grov kastrullbotten kan skada kokzonen. Använd därför alltid kastruller med en slät/plan botten.
- Skjut inte kastrullen över kokzonen. Lyft kastrullen när du flyttar den. Detta förhindrar eventuell skada.
- Använd inte induktionsadapterplattor. Adapterplattor kan

skada induktionsgeneratorerna.

- Kastruller som tidigare har använts på gasspisar är ofta mindre effektiva. Detta kan leda till skador på induktionsenheten. Dessutom kan kastrullens botten ha blivit ojämn, vilket kan resultera i skador på induktionszonens glas.

Lämpliga kastruller

- Kastruller med en magnetiserbar botten
- Emaljerade stålkastruller
- Gjutjärnskastruller
- Kastruller med induktionssymbolen 

Olämpliga kastruller


- Kastruller med en icke-magnetiserbar botten
- Aluminium- eller kopparkastruller
- Glas-, keramiska eller lergodskärl och kastruller

Praktiska tips och rekommendationer

- För att kontrollera om en kastrull är lämplig kan du placera en magnet på olika ställen på kastrullens undersida. Om magneten fastnar är kastrullen i allmänhet lämplig.
- Använd endast kastruller med en slät botten. Grova bottenar kan repa det keramiska glaset.
- Lyft alltid kokkärlet när du flyttar det. Detta hjälper till att förhindra repor. Om repor ändå uppstår genom att kastruller skjuts över ytan är detta normala bruksspår.
- Kastrullens botten måste vara minst 110 mm i diameter. Den maximala diametern på kastrullen beror på storleken på det keramiska glaset.
- Det rekommenderas att använda en ferromagnetisk botten som täcker hela kastrullens undersida. Om detta inte är fallet kan värmen inte fördelas jämnt.

Vred

- Med vredet kan du ställa in effektnivåer och andra funktioner. Du kan trycka in vredet och vrida ringen med eller moturs.
- Alla funktioner förklaras i kapitel 4 – Användning.

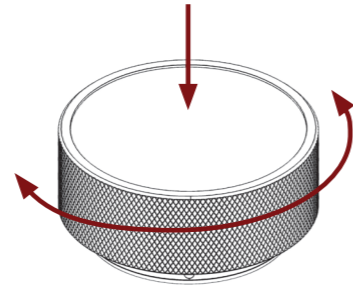


Användargränssnitt

Reglagen visar flera symboler. Se nedan för betydelsen av varje illustration.

Illustrationerna kan variera beroende på vald modell.


Exempel 1 (kall)

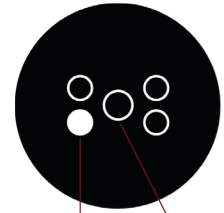

Ej vald kall: detta visar zonen som reglaget inte är anslutet till.

Vald kall: detta visar zonen som reglaget är anslutet till.


Exempel 2 (varm)

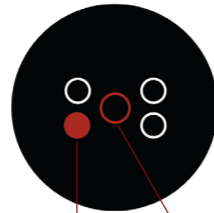

Ej vald varm: detta visar zonen som reglaget inte är anslutet till. Indikeringen är röd eftersom induktionszonen är aktiv eller fortfarande varm (över 50 °C) efter matlagning.

Vald varm: detta visar zonen som reglaget är anslutet till. Indikeringen är röd eftersom induktionszonen är aktiv eller fortfarande varm (över 50 °C) efter matlagning.

Exempel på användargränssnitt

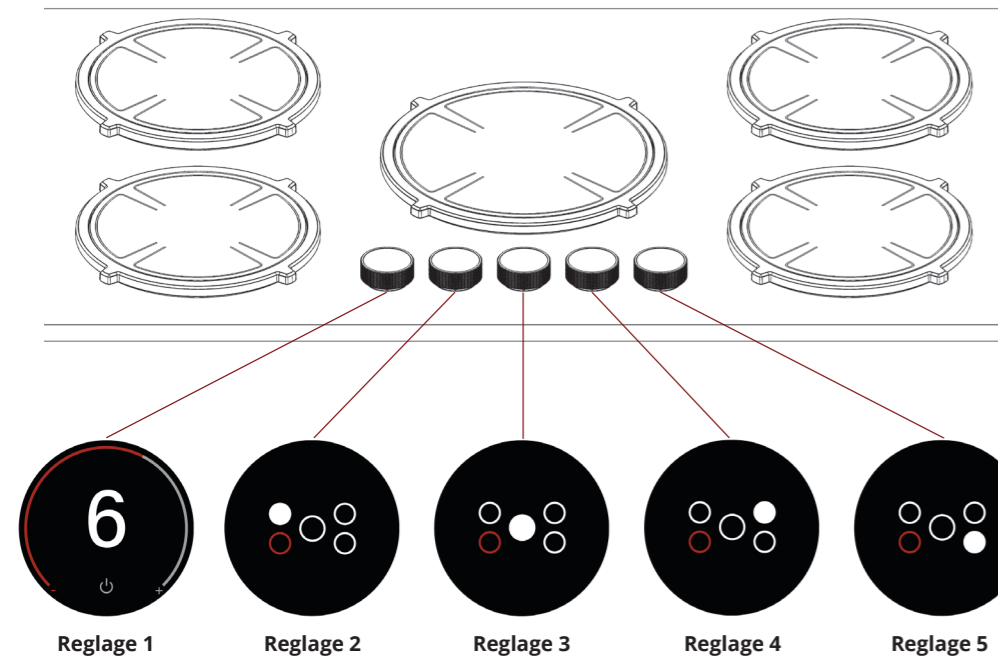

Starta enheten


- Tryck in vredet på displayen.
- Logotypen visas på vredet längst till vänster.
- Efter några sekunder försvinner logotypen och tilldelningen av kokzoner visas på vredets display. Tryck på nytt på vredet.
Exempelmodell: Elbrus-I
- Kokzonen "0" visas på displayen.
- Vrid vredet för att aktivera kokzonen och ställ in effektnivån genom att vrida med eller moturs.
Exempel effektnivå: 6



Steg 1



Steg 2

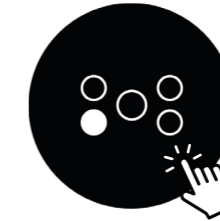

Steg 3



Steg 4



Steg 5

Stänga av enheten

Induktionsapparaten kan stängas av på två sätt:

- Vrid vredet moturs tills effektnivå "0" nås. Induktionsenheten stängs automatiskt av när alla kokzoner identifieras som kalla.
- Håll vredet intryckt i 3 sekunder. Alla aktiverade kokzoner avaktiveras och induktionsenheten stängs automatiskt av när alla kokzoner identifieras som kalla.


Tilldelning av kokzoner

Under matlagning kan tilldelningen av kokzoner visas på vreden, så att du vet vilket vred som hör till vilken kokzon.

- Vredet är aktiverat på en effektnivå.
- Tryck på vredet för att se tilldelningen av kokzonen.
- Efter några sekunder återgår displayen automatiskt till effektnivån.



Steg 1

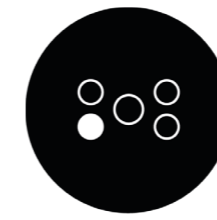

Steg 2



Steg 3


Barnlås

Barnlåset förhindrar att barn ändrar effektnivåerna under matlagning.

Induktionsenheten levereras som standard med barnlåset avstängt. Vid behov kan denna funktion aktiveras via **användarmenyn**. När funktionen i **användarmenyn** ställs in på "Yes" kan barnlåset aktiveras under matlagning.

Se instruktionerna för "användarmenyn".


1. Se till att induktionsenheten är inställd på matlagning. Tryck snabbt två gånger i följd för att aktivera barnlåset.
2. Barnlåset är nu aktiverat.
3. Upprepa steg 1 för att stänga av barnlåset.

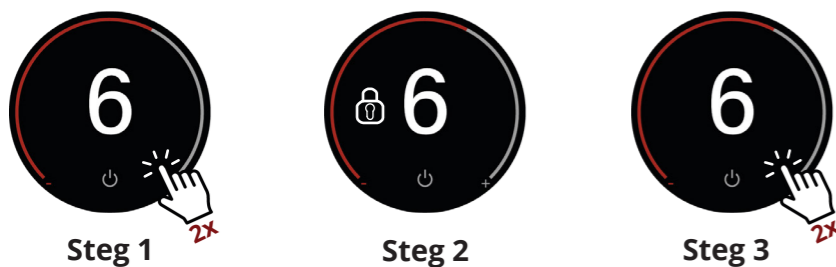

Boostfunktion

Under matlagning kan boostfunktionen aktiveras. Boostfunktionen är avsedd för att värma vatten mycket snabbt. Den är inte lämplig för långvarig kokning. Använd aldrig boostfunktionen vid uppvärmning av fett och/eller olja.

1. Se till att vredet är aktiverat på effektnivå 10. Vrid vredet medurs för att aktivera boost.
2. Reglaget är nu inställt på boost.

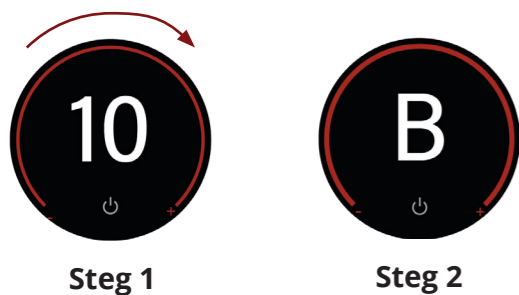

Kastruldetektering

Symbolen för kastruldetektering visas när kokzonen är aktiverad men ingen kastrull står på den. Kontrollera att:

- En kastrull står på rätt kokzon och är placerad i mitten av kokzonen.
Se "Tilldelning av kokzoner" för rätt kokzon.
- En lämplig kastrull, avsedd för induktion, står på kokzonen.
Se "Lämpliga kokkärl" för rätt kastrull.




Användarmeny

Flera funktioner kan ändras i användarmenyn. Följande kan justeras:

- Språk för användarmenyn
- Aktivera eller avaktivera barnlåset
- Aktivera eller avaktivera demoläget

För att öppna användarmenyn, följ dessa steg:

1. Se till att induktionsapparaten är avstängd. Tryck in vredet på displayen.
Se vid behov instruktionerna "Stänga av apparaten" och "Starta apparaten".
2. När logotypen visas håller du omedelbart den vänstra knappen (knapp 1) intryckt i åtta sekunder.
3. Navigera genom menyn genom att vrida vredet för att välja olika alternativ. Tryck på vredet för att bekräfta.

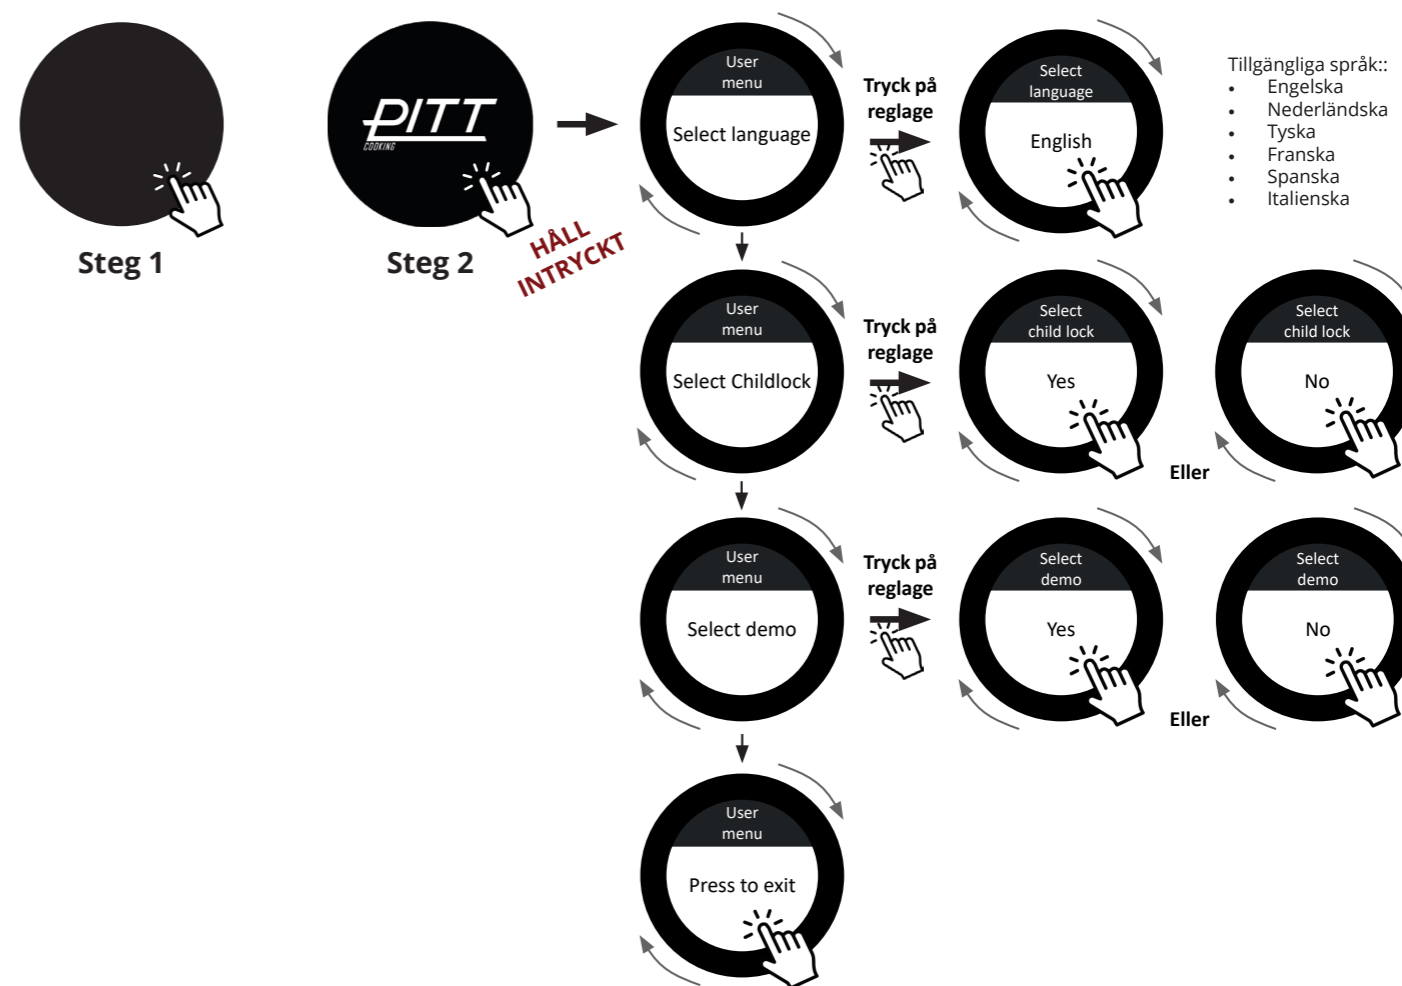

PITT Cooking induktionsenhet är tillverkad av högkvalitativa material som är enkla att rengöra.


Observera följande:

1. **Rengör aldrig delar i diskmaskinen; diskmedlet kan skada dem. Undvik rengöring med för mycket fukt, då detta kan tränga in på oönskade ställen.**
2. Placera dekorationsringarna direkt på kokzonerna utan att skjuta dem över arbetsytan. Var uppmärksam på att montera dekorationsringen i styrurtagen.

Rengör induktionsenheten direkt efter användning för att förhindra att matrester bränner fast under längre tid och senare blir svåra att ta bort. **Var medveten om att delarna kan vara heta efter användning!**

Börja med att rengöra vreden, kokzonerna och dekorationsringen. Rengör därefter arbetsytan; detta förhindrar att den blir smutsig igen efter rengöring.

3. Använd under inga omständigheter skurpulver, skursvampar, vassa föremål eller aggressiva rengöringsmedel.
4. För underhåll och rengöring av din bänkskiva hänvisar vi till manualen för den aktuella produkten.
5. Avlägsna eventuella rester av rengöringsmedel omedelbart.
6. **PITT Cooking induktionsenhet får inte rengöras med ång- eller högtryckstvätt. På detta sätt kan den elektriska säkerheten inte garanteras.**

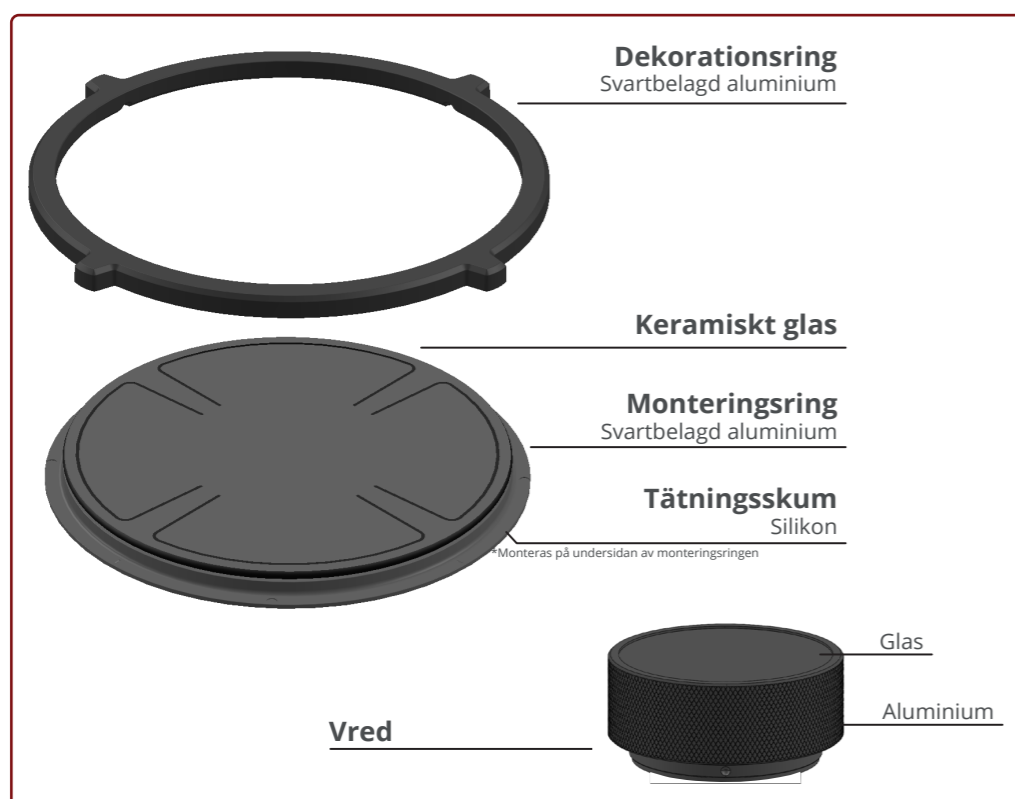

Rekommenderad användning:

- Ljummet vatten med mild grön såpa (såpvatten)
- En mikrofiberduk eller mjuk svamp
- Plastskrapa, ofta på baksidan av en diskborste

Undvik alltid:

- Diskmaskin
- Hårda skurmedel, såsom Scotch-Brite och stålull
- Skurmedel, såsom Cif eller liknande
- Sura och frätande medel, såsom rengöringsvinäger eller klor

Ljud

Ljud	Förklaring
Klickande	Induktionsenheten slås på eller av.
Väsande eller surrande	Fläkten är i drift. Detta kan även förekomma efter matlagning.
Visslande signal	En eller flera kokzoner med hög effektnivå är aktiverade och/eller kokkärl av olika material används.
Knäppande	Kokkätlet är tillverkat av olika material.
Djup surring	En eller flera kokzoner med hög effektnivå är aktiverade. Ljudet blir svagare eller försvinner när effektnivån sänks.
Signalljud (pip) vid höjning av effektnivån	Induktionsenheten är begränsad till en viss nivå. Detta varierar beroende på modell. Signalen anger att enheten kräver mer effekt från elförsörjningen än den maximala inställningen tillåter. Sänk effektnivån för den aktuella induktionszonen eller andra möjliga induktionszoner. Induktionsenheten kräver mer effekt än vad de elektriska anslutningarna är inställda för. Kontrollera med en behörig elektriker om de maximala effektinställningarna är korrekt inställda för PITT cooking induktionsenhet, eller om den elektriska anslutningen kan förbättras för att öka den maximala effektinställningen.

Efter första användning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ingen kastruldetektion	Kastrullerna är olämpliga för induktion eller skadade	Använd oskadade och kompatibla kastruller för induktion (se "Lämpliga kokkärl").
	Kastrullen är för liten för induktionszonen	Se till att kastrullens botten diameter är minst 110 mm.
	Kastrullen är inte centrerad på induktionszonen	Placera kastrullen i mitten av induktionszonen.
Väntar på "synlig" värme	Metallföremål såsom bestick ligger på induktionszonen	Ta bort eventuella föremål från induktionszonen.
	Känt från andra system, såsom keramiska eller gashällar	Induktion producerar ingen synlig värme. Kastrullen värms upp genom magnetisk verkan.
Värmen i kokkärlet fördelas inte tillräckligt eller jämnt	Kastrullen är inte centrerad på induktionszonen	Placera kastrullen i mitten av induktionszonen.
	Kastrullerna är olämpliga för induktion eller skadade	Använd oskadade och kompatibla kastruller för induktion (se "Lämpliga kokkärl").
Lådan under apparaten blir mycket varm	Induktionsenheten är installerad utan tillräcklig ventilation eller inte enligt föreskrifterna	Kontrollera om apparaten är installerad enligt PITT cooking installationsanvisningar. Om så inte är fallet rekommenderar vi att en tekniker kontaktas.

Allmänna problem

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Induktionsenheten kan inte slås på	Det finns ingen strömförsörjning till induktionsenheten	Kontrollera om strömmen är påslagen och om ingen säkring är defekt. Kontakta vid behov en behörig elektriker.
	Det kan finnas ett tekniskt fel	Koppla bort enheten från elnätet i minst 1 minut. Gör detta enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av säkringarna i din elcentral, eller • Skruva ur säkringarna i din elcentral helt, eller • Dra ur stickkontakten från nätkabeln
Uppvärmningstiden är ovanligt lång	Kokkärlet är inte korrekt placerat	Se till att kokkärlet är centrerat på induktionszonen.
	Kokkärlet är tillverkat av olämpligt material	Använd lämpligt kokkärl (se 'Lämpliga kokkärl').
	Botten på kokkärlet eller induktionszonen är smutsig	Ta bort eventuell smuts.
Barnlåset aktiveras oavsiktligt varje gång en kokzon slås på	Barnlåset är aktiverat, inställt på 'yes' i användarmenyn	Följ instruktionerna i 'Användarmeny' i denna manual för att stänga av barnlåset.

Error codes

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Er - 0x21	Tomt och/eller inkompatibelt kokkärl	Värm inte tomma kastruller. Se till att kompatibelt kokkärl används (se 'Lämpliga kokkärl').
	Kokkärlet-, elektronik- eller induktionstemperaturen är för hög	Ta bort allt kokkärl och låt induktionsapparaten svalna. Starta induktionsapparaten igen.
Er - 0x48	Olämplig kastrull	Se till att kompatibelt kokkärl används (se 'Lämpliga kokkärl').
Er - 0x49	Fläktfel	Se till att ventilationsöppningarna på undersidan är fria och att utrymmet är öppet. Rengör vid behov ventilationsöppningarna och ta bort smuts/damm.


**Om felkoden inte finns i listan ovan rekommenderar vi att du så snart som möjligt kontaktar din återförsäljare eller PITT Cookings kundservice.
Se kontaktuppgifterna på sista sidan.**

PITT Cooking induktionsapparat är tillverkad av hållbara material.

Förpackningen är återvinningsbar och består av följande material:

- kartong;
- papper;

Dessa material ska kasseras på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lagstiftning. Förpackningen till denna produkt är försedd med en etikett med symbolen för en överkorsad soptunna (se Figur 9).

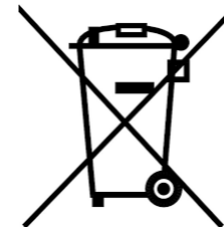

Figur 9

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) från Europeiska unionen. WEEE-direktivet från Europeiska unionen kräver att produkter som säljs i EU-länder (eller i vissa fall deras förpackning) ska vara märkta med symbolen för en överkorsad soptunna. Enligt WEEE-direktivet innebär denna märkning att kunder och slutanvändare i EU-länder inte får kasta elektrisk och elektronisk utrustning eller tillbehör tillsammans med hushållsavfall. Kunder och slutanvändare inom EU ska kontakta sin lokala leverantör eller servicecenter för information om avfallsinsamlings-systemet i deras kommun.

Made in Holland

PITT Cooking
Damzigt 54
3454 PS De Meern
The Netherlands

T: +31 (0)88 088 70 70
www.pittcooking.com