



Checklista inbyggnadsplacering



Placering A.

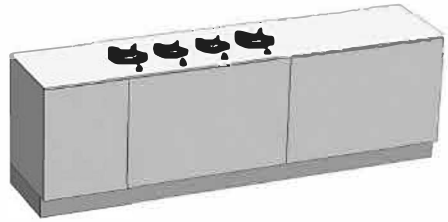


A1. Placera PITT Cooking-modulen inuti stommen.

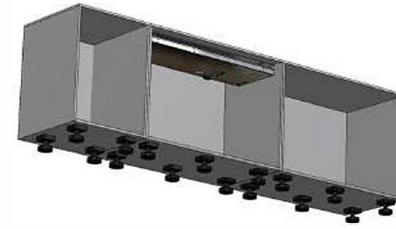


A2. Installera PITT Cooking-modulen enligt PITT Cooking Installations- och bearbetningsanvisning.




A3. Installera PITT Cooking stödbalkset enligt PITT Cooking Installationsmanual.

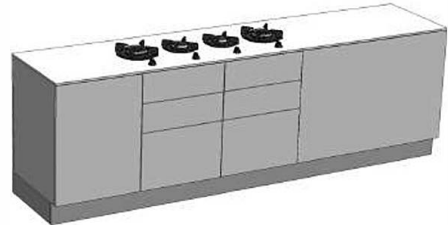


Placering B.

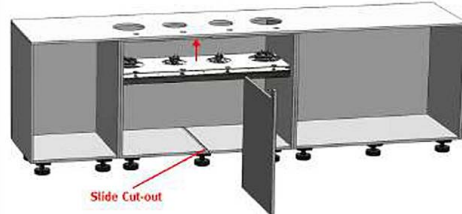

B1. Ta bort mittväggen från stommen och placera PITT Cooking-modulerna inuti stommarna.

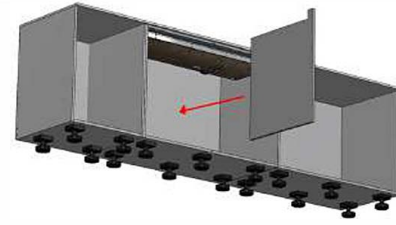


B2. Installera PITT Cooking-modulen enligt PITT Cooking Installations och bearbetningsanvisning och placera tillbaka mittendelen i stommen med hjälp av spåre t i stommen.

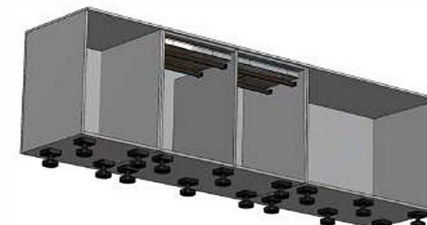

B3. Installera PITT Cooking stödbalkset enligt PITT Cooking Installationsmanual.



Placering C.

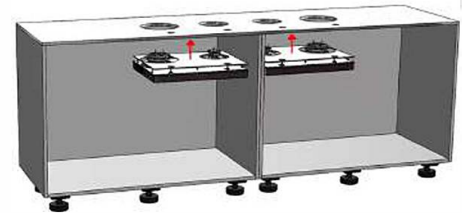



C1.1. Placera PITT Cooking-modulerna inuti de två stommarna.




C1.2. Installera de två PITT Cooking-modulerna enligt PITT Cooking Installations- och bearbetningsanvisning.




C1.3. Installera PITT Cooking stödbalkset enligt PITT Cooking Installationsmanual.

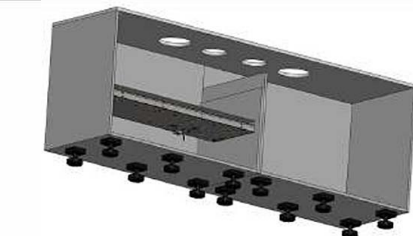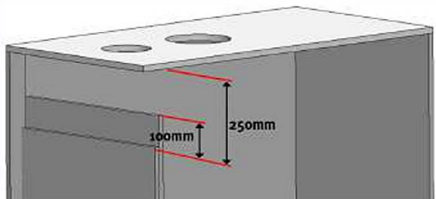

C2.1. Placera PITT Cooking-modulen inuti stommen och manövrera den genom urtaget under bänkskivan. **OBSERVERA! Urtaget måste vara minst 250 mm högt. (Mått från bänkskivans underkant.)**

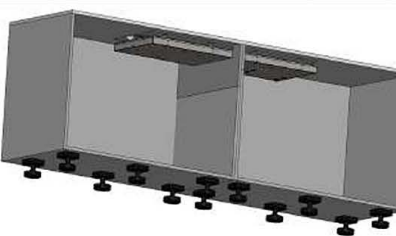

C2.2. Placera urtagsdelen och installera PITT Cooking -modulen enligt PITT Cooking Installations- och bearbetningsanvisning.

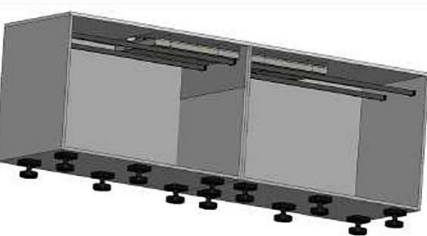

C2.3. Installera PITT Cooking stödbalkset enligt PITT Cooking Installationsmanual.